






Montageanleitung für Wandhalterung Touch Toy III Artikelnr.: F9000128

Übersicht Befestigungsmaterial	
Anzahl	Bezeichnung
4 Stk.	Allzweckdübel 12x71 
4 Stk.	SK Holzschrauben DIN 571 10x70 
4 Stk.	Kotflügelscheiben M10 
4 Stk.	Inbusschrauben 
1 Stk.	Inbusschlüssel M6 

Wandhalterung TT3



Beachten Sie, dass die Wand die benötigte Tragfähigkeit aufweist und die Wandhalterung samt Touch Toy III Gerät korrekt montiert und betrieben werden kann! Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die möglicherweise falsche Montage des Touch Toy III Geräts an die Wand!

1. Markieren der 4 Montagepunkte

Halten Sie die Wandhalterung an die gewünschte Stelle der Wand (Wasserwaage!) und markieren Sie die 4 Montagepunkte mit einem Bleistift (oder ähnlichem). Nehmen Sie hierzu eine zweite Person zu Hilfe!

2. Bohren der Montagepunkte

Anschließend können Sie die 4 markierten Stellen mit einem 12mm Bohrer bohren. Bitte beachten Sie, dass die Bohrung für den Dübel tief genug sein muss, d.h. der Dübel kann vollständig in das Bohrloch gesteckt werden! Haben Sie die Löcher gebohrt, stecken Sie die Dübel in die Löcher.

3. Montage der Halterung an die Wand


Nun können Sie die Halterung wieder an die Wand, passend zu den 4 Bohrungen, halten. Schrauben Sie nun die Halterung an die Wand, indem Sie auf je eine SK Holzschraube 10x70 eine Kotflügelscheibe M10 geben und abschließend festziehen. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Wandhalterung fest an der Wand sitzt und das Gewicht des Touch Toy III Geräts tragen kann!

4. Befestigen des Touch Toy III Geräts auf der Wandhalterung

Setzen Sie nun das Touch Toy III Gerät mittig auf Wandhalterung. Zum Befestigen des Terminals an der Wandhalterung ist die Monitorfront vom Korpus abzunehmen. Dazu ist die Verriegelung an der Unterseite des Korpus mit dem mitgelieferten Schlüssel (Schlüsselsacker!) zu öffnen und die Monitorfront durch Ziehen nach unten abzunehmen.



Anschließend das Terminal mit den im Inneren des Korpus beigelegten Schrauben und dem Inbusschlüssel mit der Wandhalterung an den bezeichneten Stellen verschrauben. Abschließend die Monitorfront wieder aufsetzen und verriegeln.

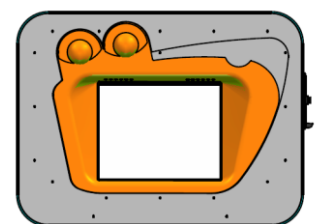

Empfohlene Montagehöhe